


POMPA INIETTORE 105-140 cv

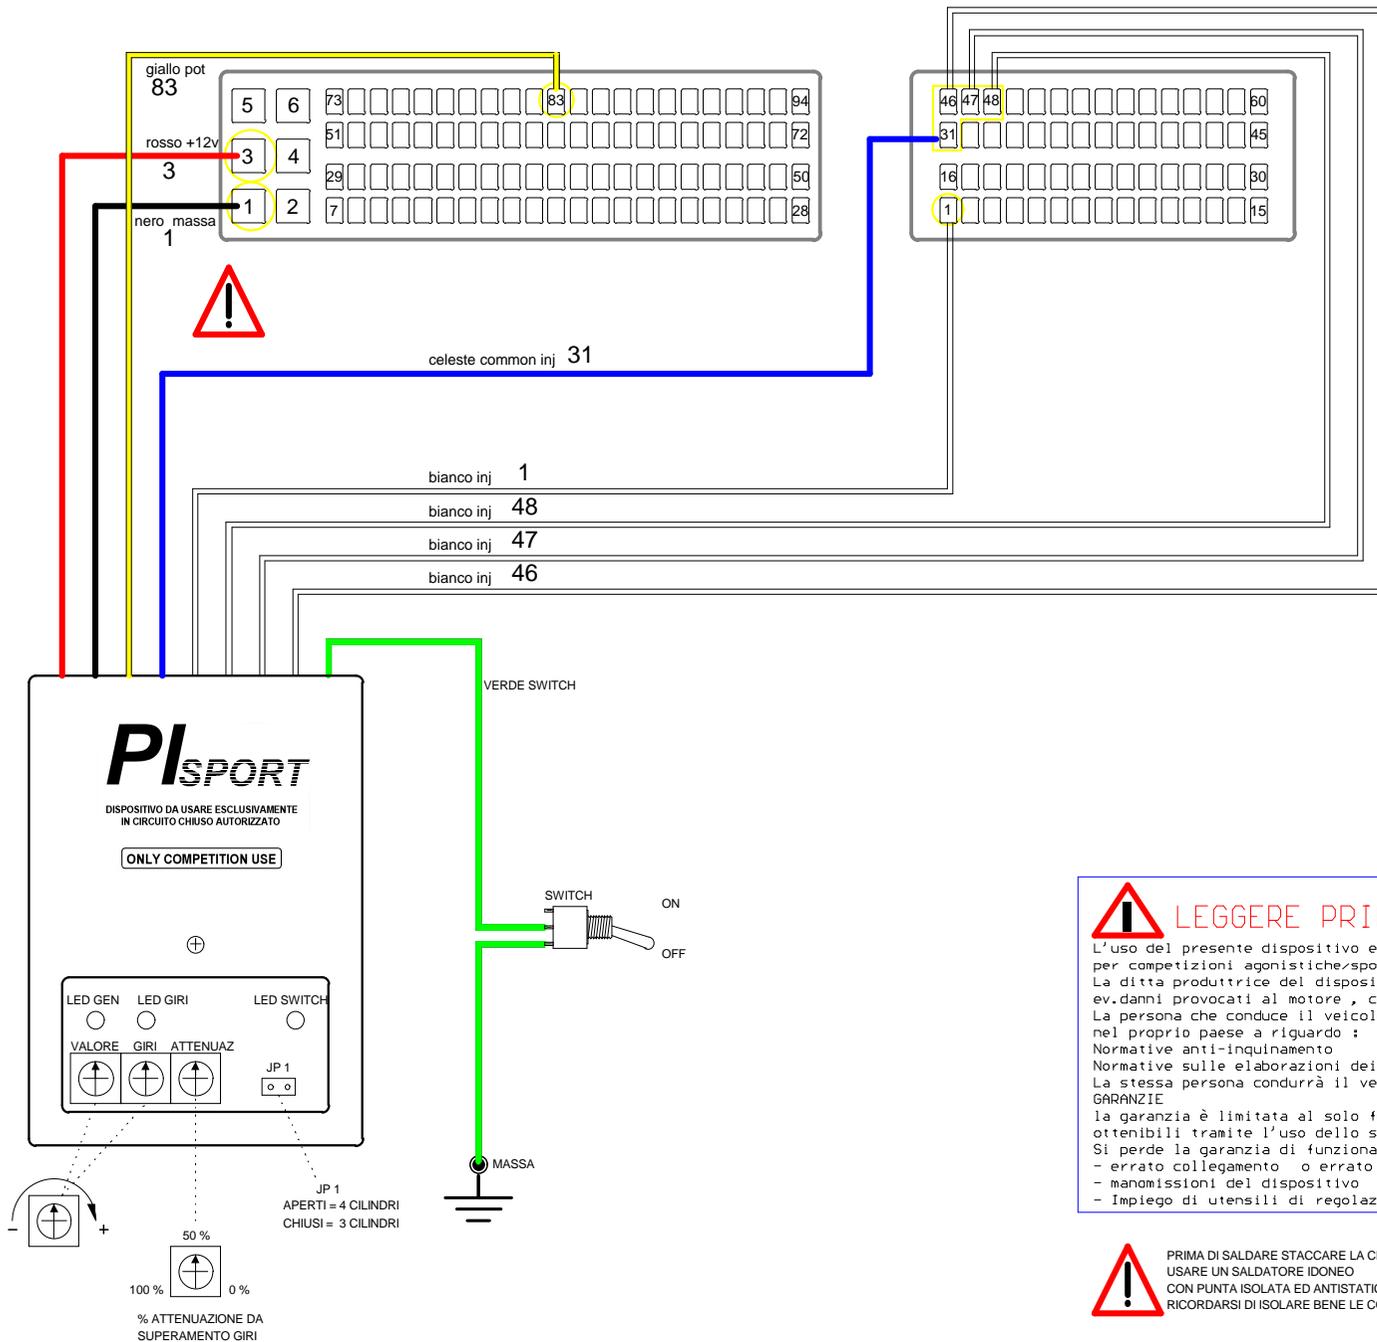

LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

L'uso del presente dispositivo e' consentito solo in circuito chiuso autorizzato per competizioni agonistiche/sportive regolari ed autorizzate.
La ditta produttrice del dispositivo NON si assume NESSUNA responsabilita' riguardo ev.danni provocati al motore , cose o Persone durante L'uso di questo dispositivo .
La persona che conduce il veicolo , Deve essere a conoscenza delle leggi vigenti nel proprio paese a riguardo :
Normative anti-inquinamento
Normative sulle elaborazioni dei veicoli
La stessa persona condurrà il veicolo elaborato sotto la propria responsabilita' .
GARANZIE
la garanzia è limitata al solo funzionamento del dispositivo e NON ai risultati ottenibili tramite l'uso dello stesso
Si perde la garanzia di funzionamento, in questi casi :
- errato collegamento o errato impiego
- manomissioni del dispositivo
- Impiego di utensili di regolazione NON adeguati

**PRIMA DI SALDARE STACCARE LA CENTRALINA
USARE UN SALDATORE IDONEO
CON PUNTA ISOLATA ED ANTISTATICO
RICORDARSI DI ISOLARE BENE LE CONNESSIONI**

A termini di legge è rigorosamente VIETATO riprodurre o comunicare a terzi il presente foglio tecnico.